New Standard of Smart Digital Doorlock

Digital Door Lock User Manual

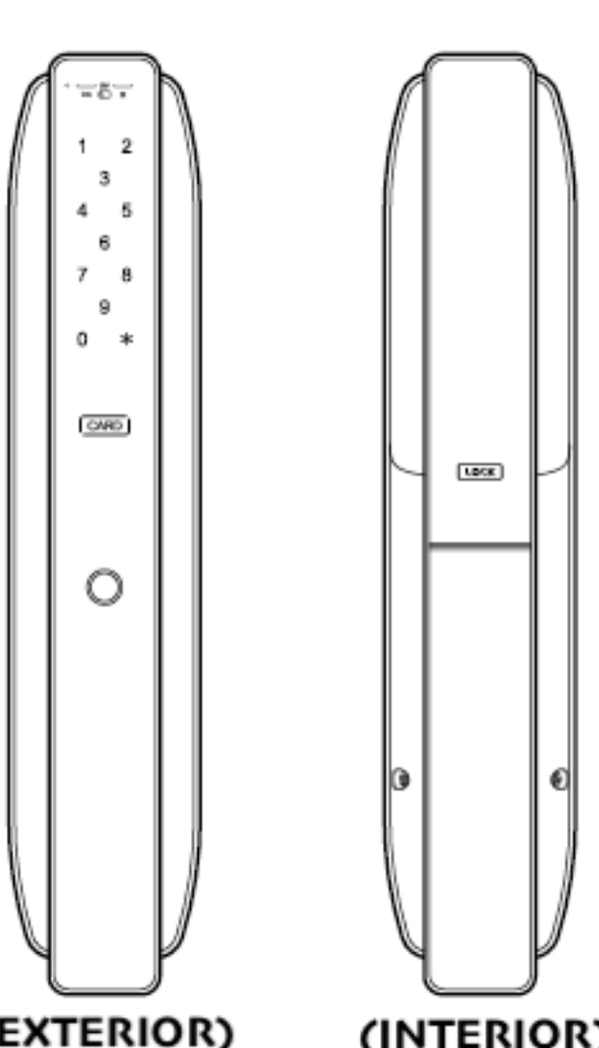

IDL-300 / PRINCIPAL

- Manera de apertura: 4 maneras
- PIN + Tarjeta + Huella + Llave física

Made in KOREA

PRECAUCIÓN

- Para recibir la garantía por completo, por favor, no haga ningún daño físico.
- En caso de que sea el daño físico, aunque su periodo de garantía este vigente, tendrá un costo.

Distribuidor: HIONE+

HP12-00051B Ver 1.0

Para los productos con Llave física, le recomendamos dejar la llave dentro de su bolsa o algún lugar fuera que sea seguro (ex. su carro) en caso de emergencia.

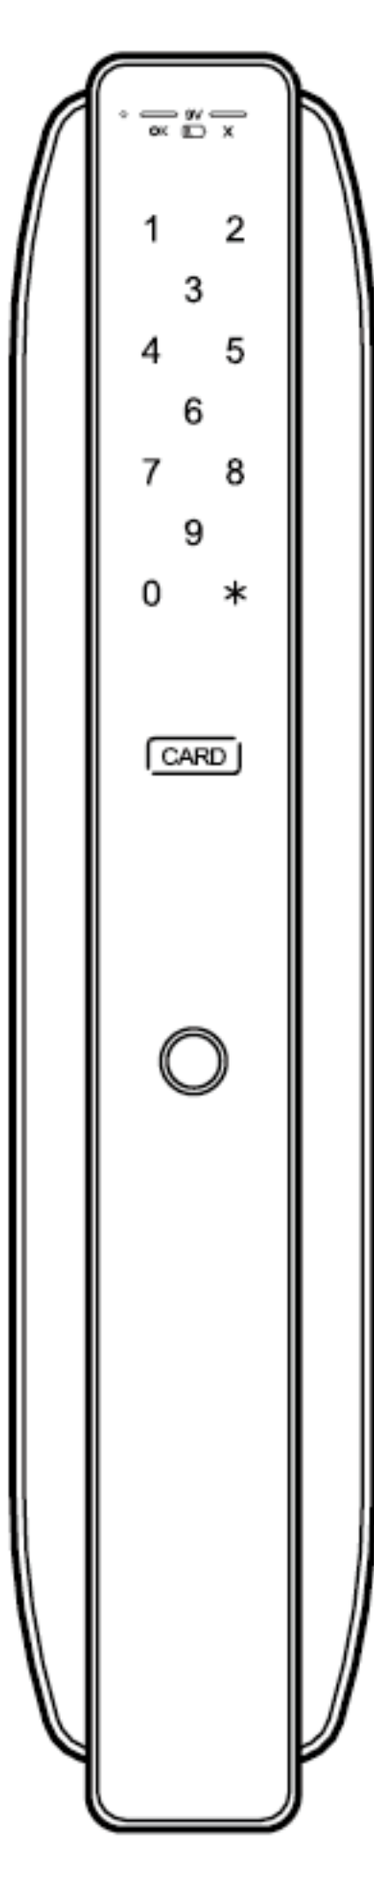

Advanced PUSH PULL Digital Doorlock

IDL-300

Pull to open, the new digital doorlock

Función de apertura con PIN, tarjeta
Se puede usar su PIN y tarjeta registrada para la apertura de su puerta.

Función de contra incendio
En caso de incendio, el sensor detectará la temperatura (65 ±10) y se abrirá automáticamente.

Función de doble autenticación
Para la mayor seguridad, puede ingresar a su hogar ingresando PIN + huella o PIN + tarjeta.

Conexión al sistema home network (Opcional)
Se puede manipular su hogar vía control de remoto o por aplicación.

Función de alarma de anti-robo
Si la contraseña incorrecta fue introducida mas de 5 veces (huella no registrada fue introducida 10 veces) toda la funcionalidad dejará de servir durante 30 segundos, y sonará el alarma.

Función de auto diagnótico
La cerradura digital, detectará algún fallo o cuando la batería está por descargase y notificará con un sonido.

Asegúrese de no limpiar la cerradura digital con algún líquido, esto puede causar el daño al circuito eléctronico.

1. Información General

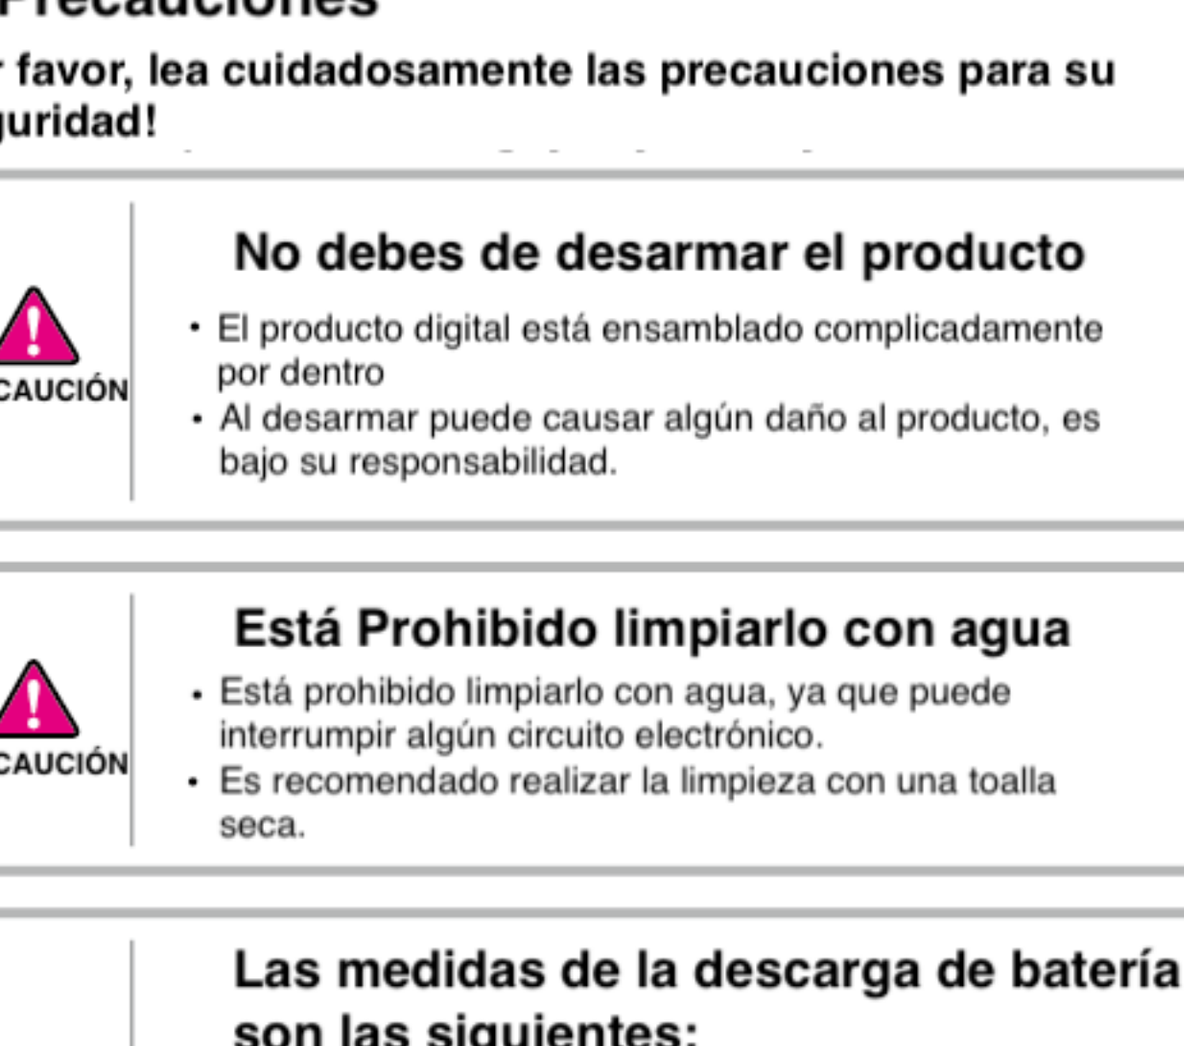

2. Precauciones

Por favor, lea cuidadosamente las precauciones para su seguridad!

PRECAUCIÓN

No debes de desarmar el producto

- El producto digital está ensamblado complicadamente por dentro
- Al desarmar puede causar algún daño al producto, es bajo su responsabilidad.

PRECAUCIÓN

Está Prohibido limpiarlo con agua

- Está prohibido limpiarlo con agua, ya que puede interrumpir algún circuito electrónico.
- Es recomendado realizar la limpieza con una toalla seca.

PRECAUCIÓN

Las medidas de la descarga de batería son las siguientes:

- El periodo de uso de la batería es máximo 1 año (Basado en uso diario de 6 veces)
- Coloque 4-8 baterías de 1.5v AA (Las baterías recargables no son aptos)
- En caso de descarga de batería, es posible de abrir la puerta acercando la batería de 9V en el terminal que se encuentra en la parte exterior.

3. Como configurar

1. Registro de contraseña

❶ Manteniendo la puerta abierta, destape y presione botón izquierdo. ①
❷ Introduzca la contraseña deseada. (4 ~ 12 dígitos)
❸ Presione "∗" para completar el registro.

Asegúrese de mantener la puerta abierta durante el registro.

PRECAUCIÓN

1. Cuando registra la contraseña por primera vez o desea cambiarla, puede que la puerta se cierre por error, por favor asegúrese de dejar la puerta abierta y tenga lista la llave de emergencia contigo.
2. Para la contraseña, ingrese 4-12 dígitos, sin contar "∗" y "#"
3. Cuando una nueva contraseña se registra, las anteriores serán eliminadas.
4. Todos los productos, cuando son entregados, su contraseña de fabrica esta configurada como 1, 2, 3,4 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
5, No tomamos la responsabilidad por el daño causado por el intento de robo

2. Registro de tarjeta

❶ Manteniendo la puerta abierta, destape y presione botón derecho. ②
❷ Los números 1, 3, 7, 8, 9 se encenderán.
❸ Presionamos el número " 1 "
❹ Acercamos la tarjeta al lector de tarjeta (Max. 50 Tarjetas)
❺ Presionamos el botón derecho ② para completar el registro.

PRECAUCIÓN

Para su seguridad, le recomendamos registrar y exclusivamente usar las tarjetas proporcionado por HIONE+. La compañía no se hará responsable por algún daño causado por registrar otro tipo de tarjeta. El registro de nueva tarjeta no borrará las tarjetas anteriores, en caso de que pierda la tarjeta, asegúrese de borrar el registro de la tarjeta perdida.

3. Como configurar

3. Eliminar todas las tarjetas registradas

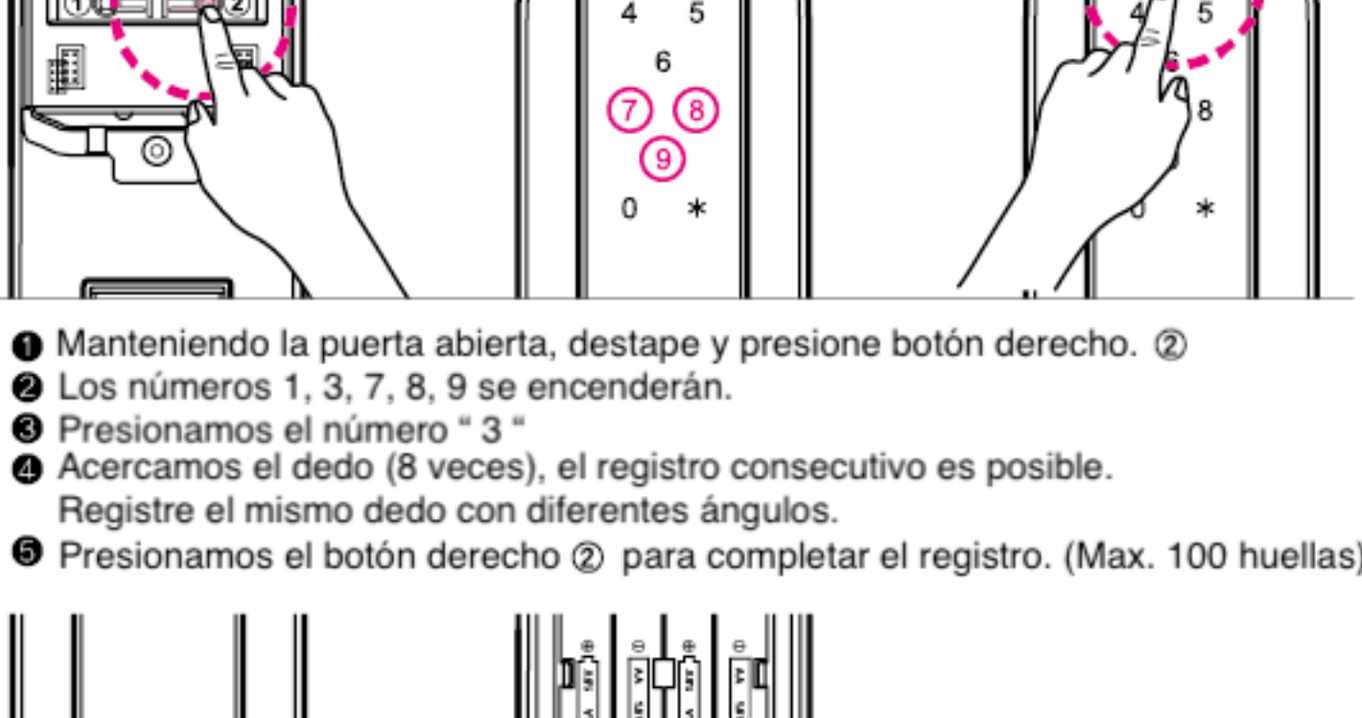

❶ Manteniendo la puerta abierta, destape y presione botón derecho. ②
❷ Los números 1, 3, 7, 8, 9 se encenderán.
❸ Presionamos el número " 7 "
❹ Presionamos "∗" durante 3 segundos o más.

4. Registro de huella

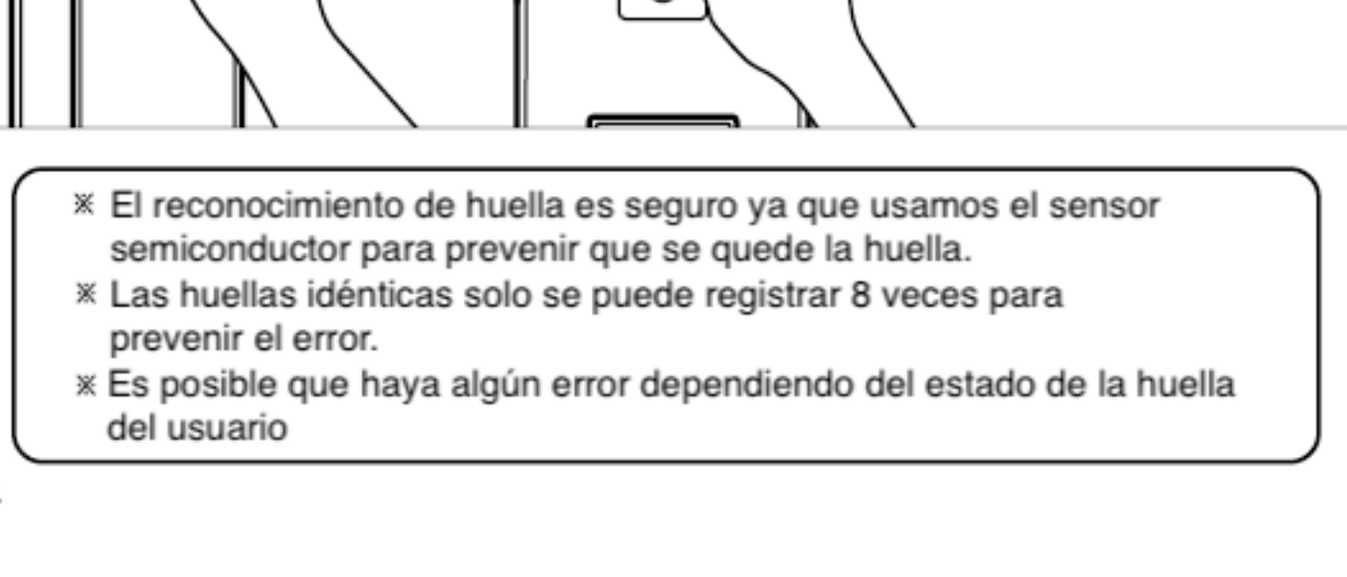

❶ Manteniendo la puerta abierta, destape y presione botón derecho. ②
❷ Los números 1, 3, 7, 8, 9 se encenderán.
❸ Presionamos el número " 3 "
❹ Acercamos el dedo (8 veces), el registro consecutivo es posible. Registre el mismo dedo con diferentes ángulos.
❺ Presionamos el botón derecho ② para completar el registro. (Max. 100 huellas)

※ El reconocimiento de huella es seguro ya que usamos el sensor semiconductor para prevenir que se quede la huella.
※ Las huellas idénticas solo se puede registrar 8 veces para prevenir el error.
※ Es posible que haya algún error dependiendo del estado de la huella del usuario

5. Eliminar todas las huellas registradas

❶ Manteniendo la puerta abierta, destape y presione botón derecho. ②
❷ Los números 1, 3, 7, 8, 9 se encenderán.
❸ Presionamos el número " 9 "
❹ Presionamos "∗" durante 3 segundos o más.

6. Configuración de Auto Lock / Manual Lock

Configuración de Auto Lock
Manteniendo la puerta abierta, presione el botón "LOCK" durante 3 segundos y presione el número " 1 " para activar. sonará 3 beep.

Configuración de Manual Lock
Manteniendo la puerta abierta, presione el botón "LOCK" durante 3 segundos y presione el número " 1 " para desactivar. sonará 1 beep.

7. Configuración del tiempo de Auto Lock

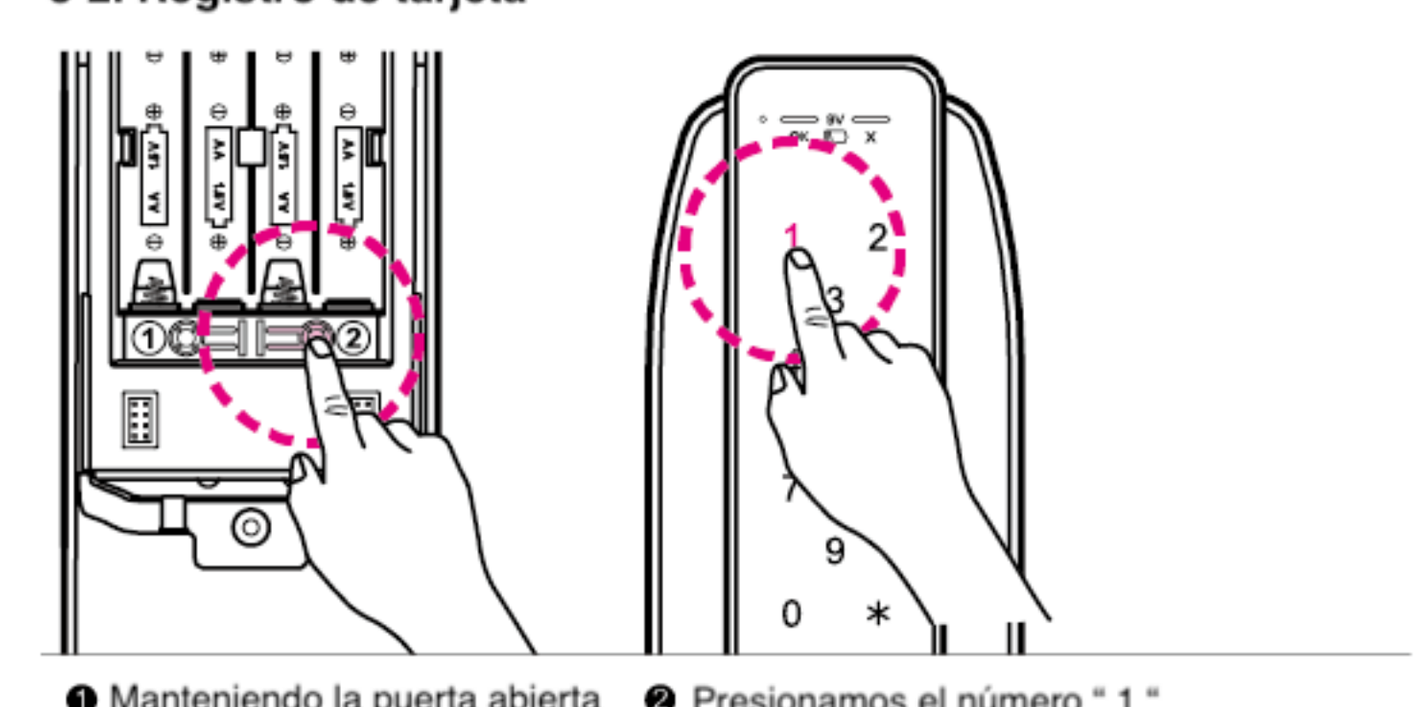

Configuración del tiempo de Auto Lock
Manteniendo la puerta abierta, presione el botón "LOCK" durante 3 segundos y presione el número " 8 " y presione el tiempo deseado entre (1 ~ 8) segundos y para finalizar presione "∗".

3. Como configurar

8. Configuración de auto registro de usuario

Configuración de registro manual de usuario
Manteniendo la puerta abierta, presione el botón "LOCK" durante 3 segundos y presione el número " 5 " para activar. sonará 3 beep.

Configuración de registro automático de usuario
Manteniendo la puerta abierta, presione el botón "LOCK" durante 3 segundos y presione el número " 5 " para activar. sonará 1 beep.

※ Configuración del modo de registro manual de usuario.

8-1. Registro y modificación de contraseña

❶ Manteniendo la puerta abierta, destape y presione el botón izquierdo. ①
❷ Seleccione el usuario (1~5) + "∗"
❸ Ingrese la contraseña deseada. (4 ~ 12) + "∗"

※ Este proceso se repetirá, para terminar el proceso presione "∗"

8-2. Registro de tarjeta

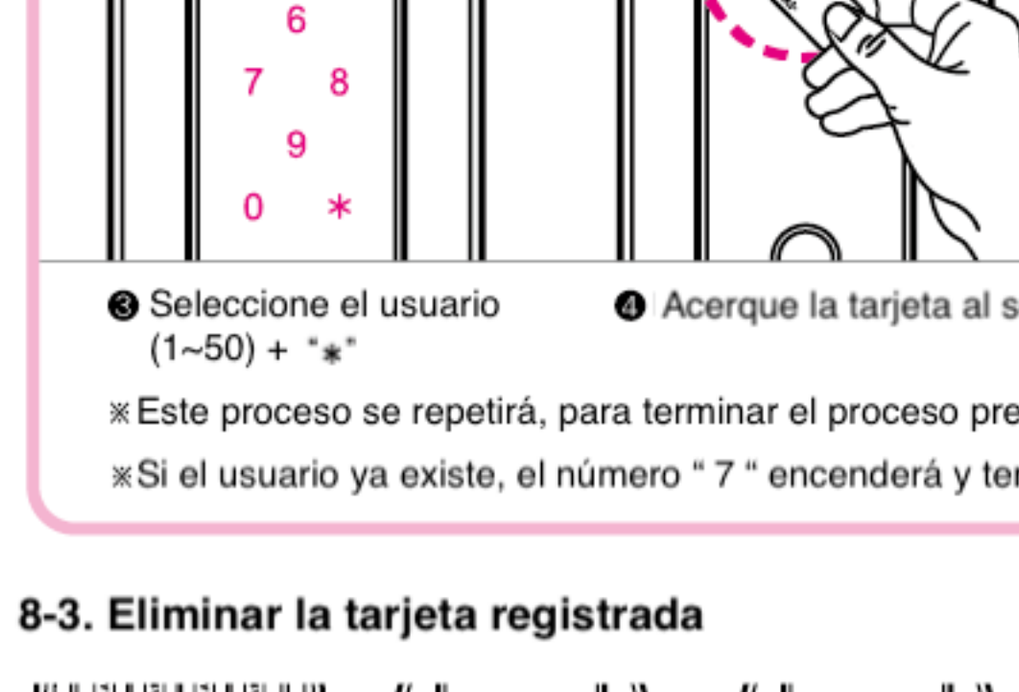

❶ Manteniendo la puerta abierta destape y presione botón derecho ②
❷ Presionamos el número " 1 "

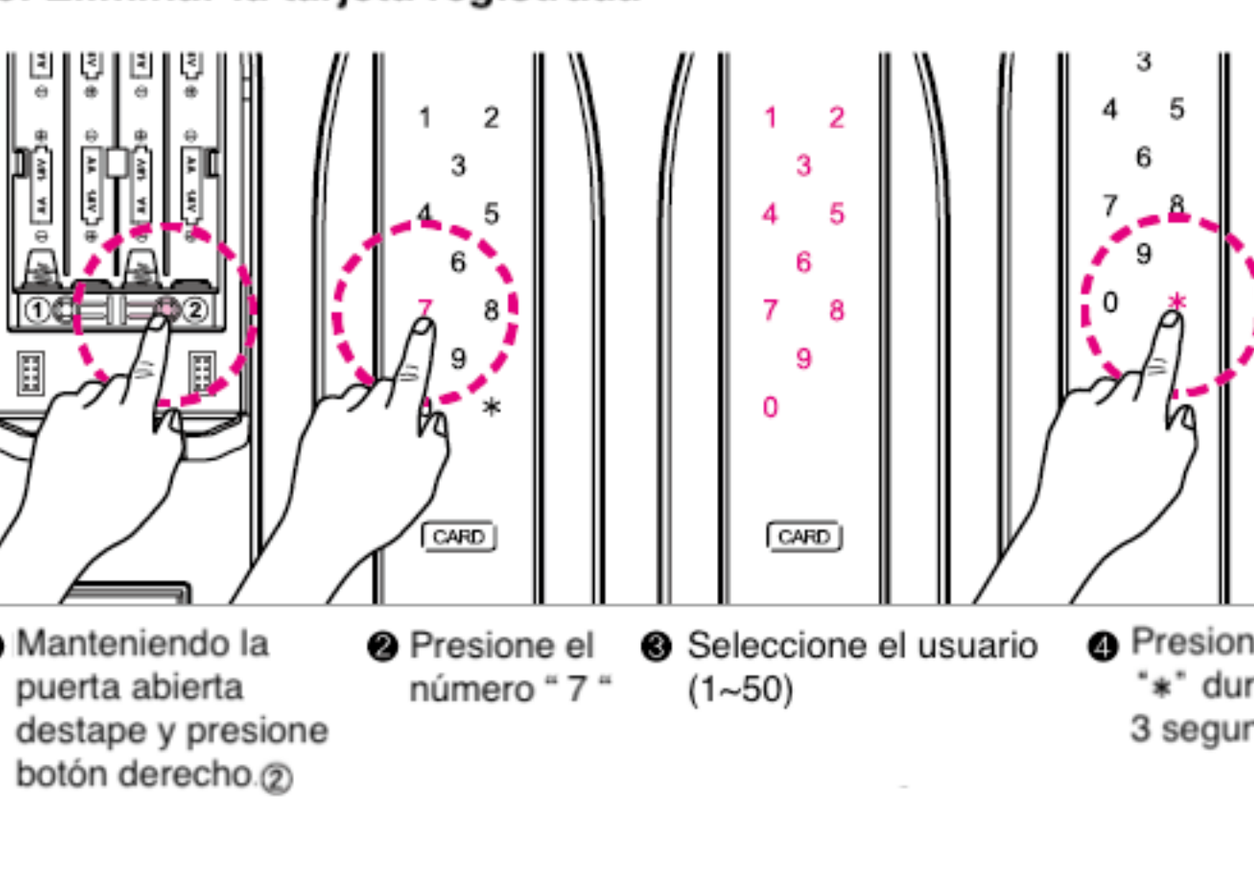

❸ Seleccione el usuario (1~50) + "∗"
❹ Acerque la tarjeta al sensor.

※Este proceso se repetirá, para terminar el proceso presione ②
※Si el usuario ya existe, el número " 7 " encenderá y terminará el proceso.

8-3. Eliminar la tarjeta registrada

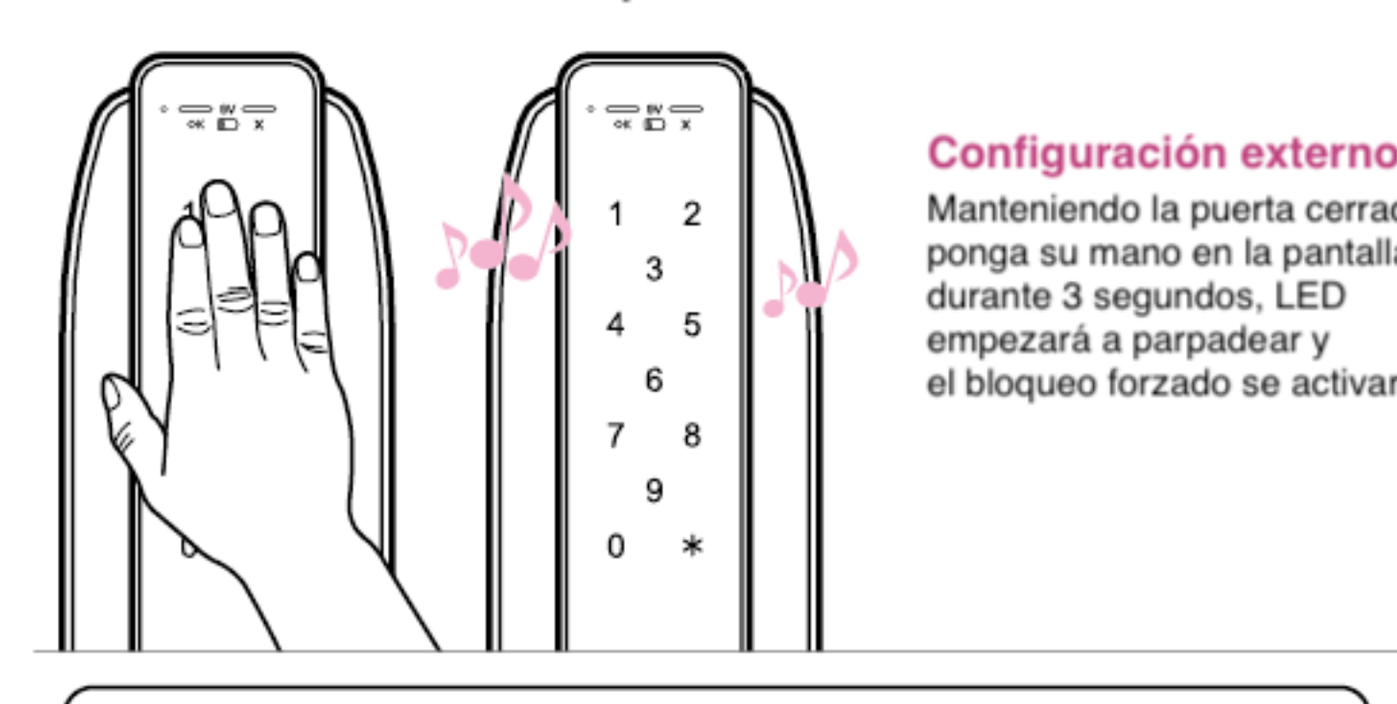

❶ Manteniendo la puerta abierta destape y presione botón derecho ②
❷ Presione el número " 7 "
❸ Seleccione el usuario (1~50)
❹ Presione el "∗" durante 3 segundos.

3. Como configurar

8-4 Registro de huella

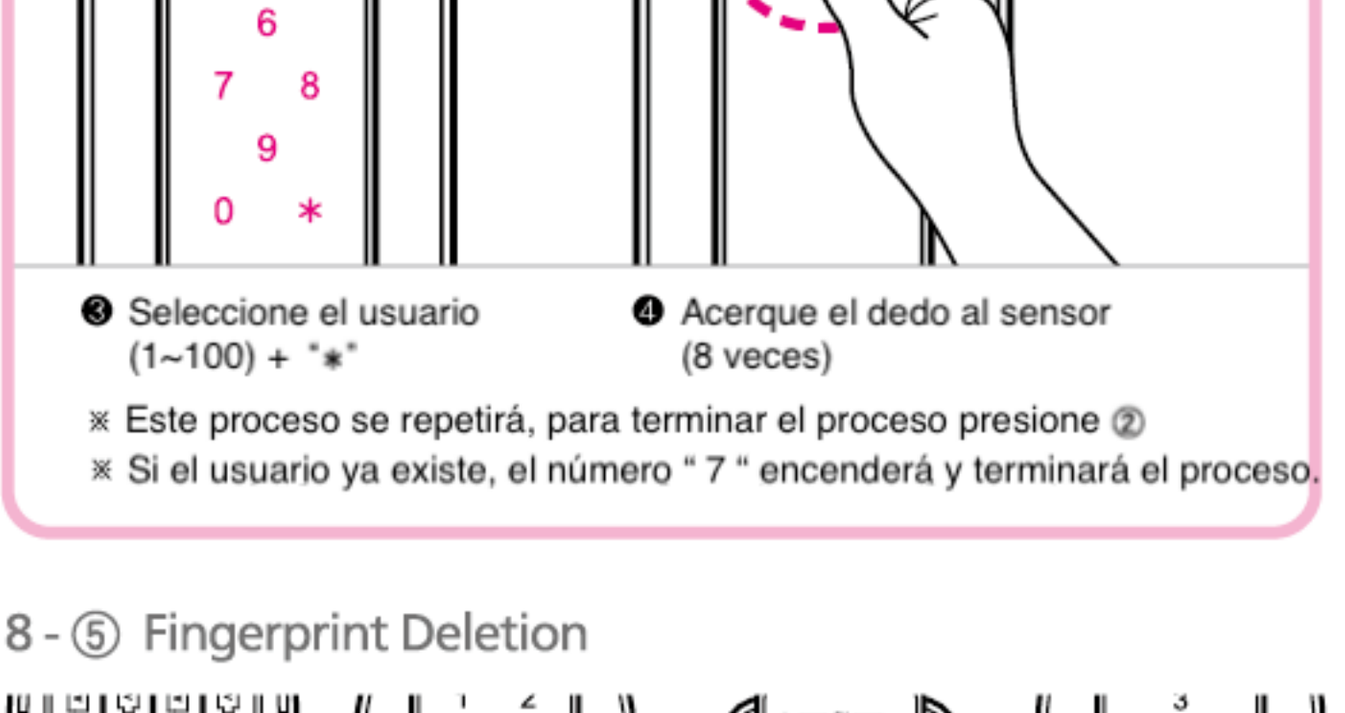

❶ Manteniendo la puerta abierta, destape y presione el botón izquierdo. ②
❷ Presione el número " 3 "

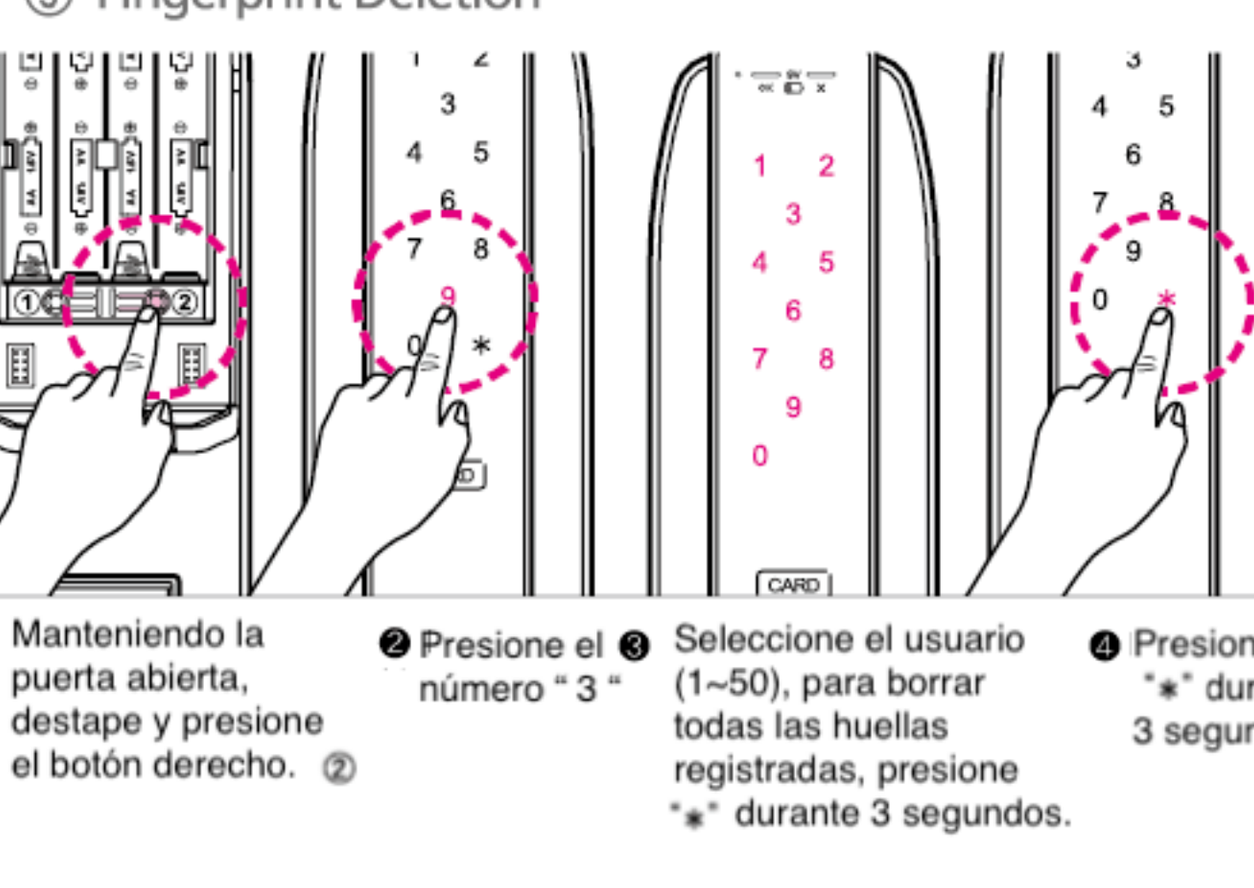

❸ Seleccione el usuario (1~100) + "∗"
❹ Acerque el dedo al sensor (8 veces)

※ Este proceso se repetirá, para terminar el proceso presione ②
※ Si el usuario ya existe, el número " 7 " encenderá y terminará el proceso.

8 - ⑤ Fingerprint Deletion

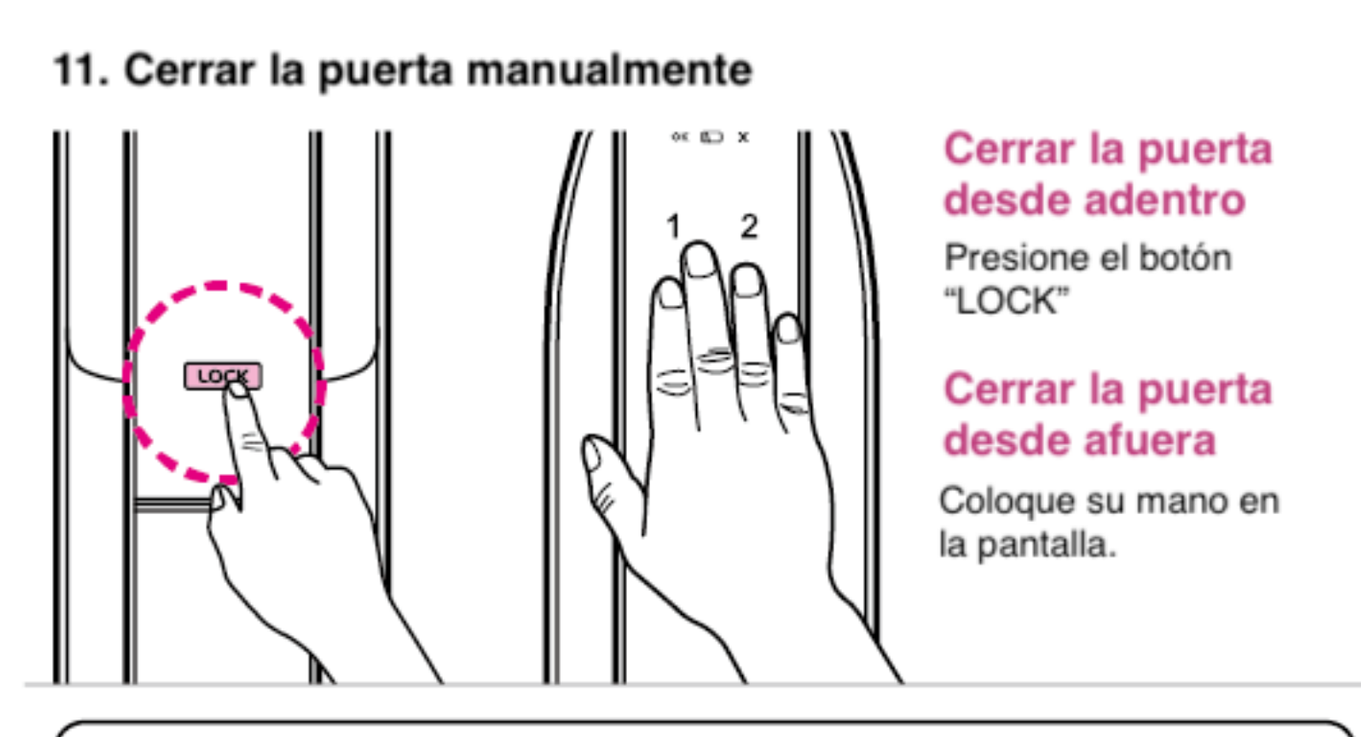

❶ Manteniendo la puerta abierta, destape y presione el botón derecho. ②
❷ Presione el número " 3 "
❸ Seleccione el usuario (1~50), para borrar todas las huellas registradas, presione "∗" durante 3 segundos.
❹ Presione el "∗" durante 3 segundos.

9. Función de forzar el bloqueo

Configuración externo
Manteniendo la puerta cerrada, ponga su mano en la pantalla durante 3 segundos, LED empezará a parpadear y el bloqueo forzado se activará.

▸ El botón "LOCK" no funcionará cuando el bloque forzado externo está activado.
▸ Para abrir la puerta, use su contraseña o tarjeta registrada.

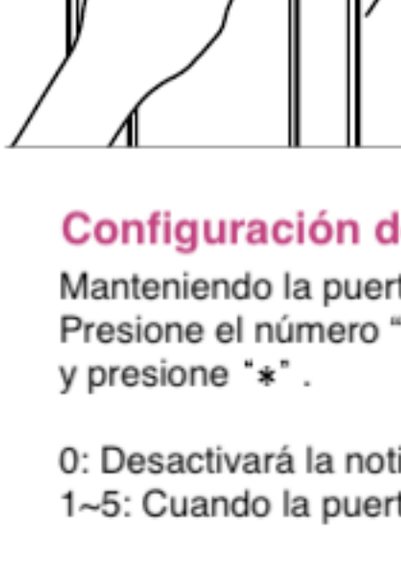

Configuración interno
Cuando todos los miembros de la familia este en la casa o cuando se encuentre solo en su casa, esta función desactivará totalmente la cerradura por exterior.

Para activar, mientras dejando la puerta cerrada, presione el botón "LOCK" durante 3 segundos o hasta que suene.

Para desactivar, presione de nuevo el botón "LOCK" durante 3 segundos o hasta que suene, o abriendo la puerta.

10. Notificación de la puerta abierta

Configuración de notifiicación
Manteniendo la puerta abierta, presione el botón "LOCK" durante 3 segundos, Presione el número " 2 ", después de un "beep", presione (0~5) minutos y presione "∗" .

0: Desactivará la notificación
1~5: Cuando la puerta se mantiene abierta por (1~5) minutos sonará

3. Como configurar

11. Cerrar la puerta manualmente

Cerrar la puerta desde adentro
Presione el botón "LOCK"

Cerrar la puerta desde afuera
Coloque su mano en la pantalla.

※Cuando la función de auto lock está desactivada, tiene que cerrar usando la manera mencionada.

12. Congifuración del volumen

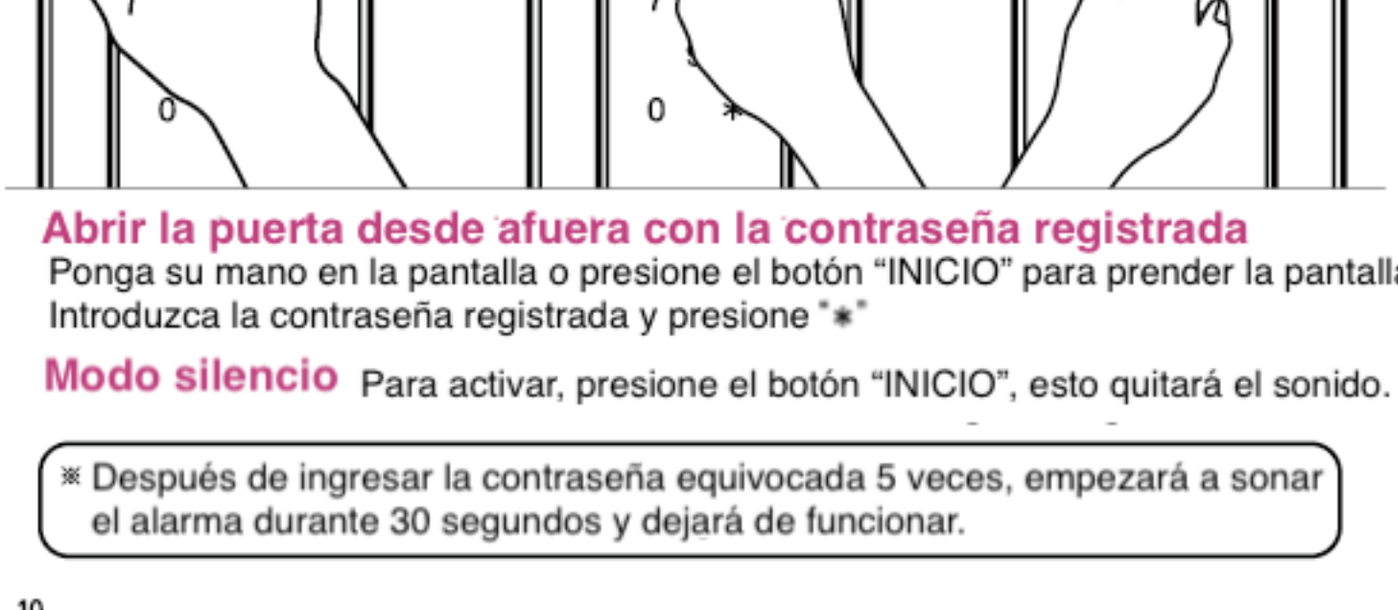

❶ Presione el botón "LOCK" durante 3 segundos.
❷ Presione el número " 9 " para subir o bajar el volumen.
❸ Presione el número " 9 " hasta llegar al tono que le guste y presione "∗"

13. Como abrir la puerta (1)

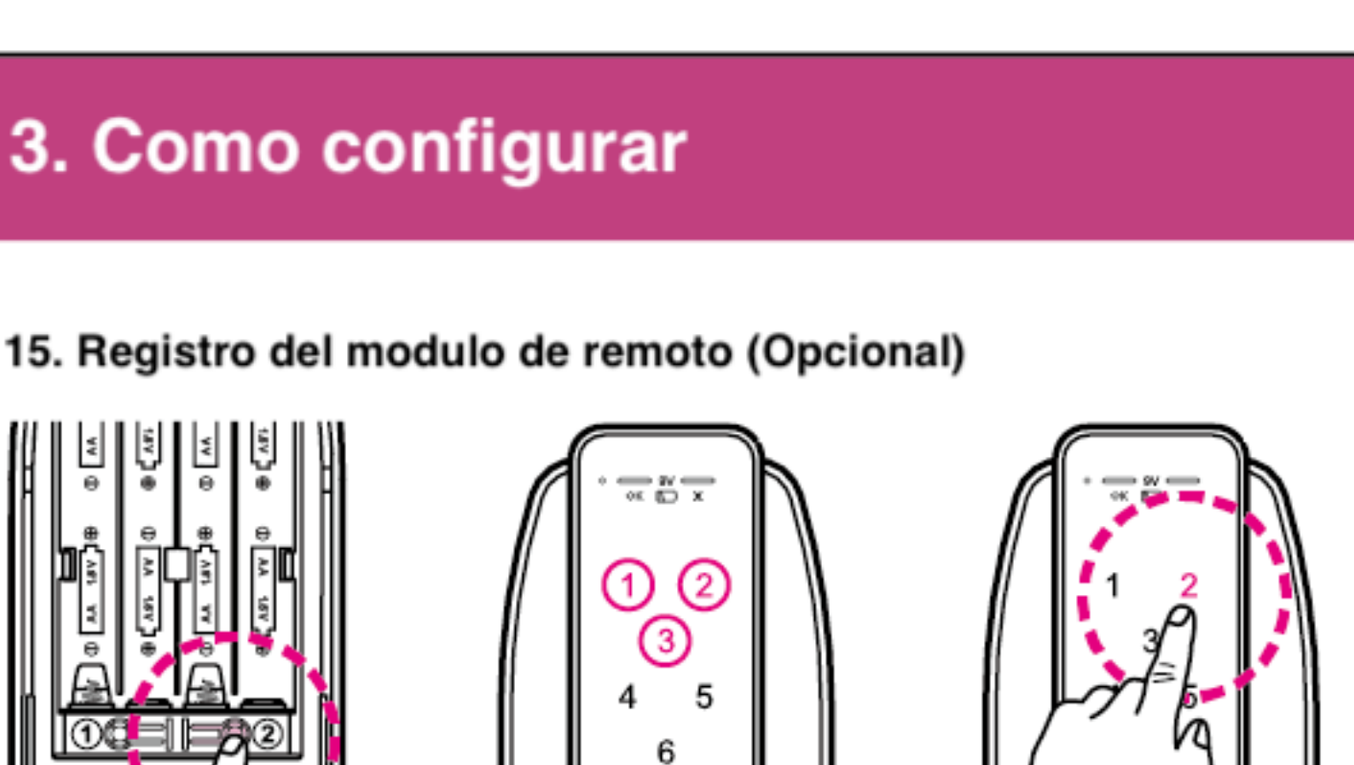

Abrir la puerta desde afuera con la contraseña registrada
Ponga su mano en la pantalla o presione el botón "INICIO" para prender la pantalla. Introduzca la contraseña registrada y presione "∗"

Modo silencio Para activar, presione el botón "INICIO", esto quitará el sonido.

※ Después de ingresar la contraseña equivocada 5 veces, empezará a sonar el alarma durante 30 segundos y dejará de funcionar.

14. Como abrir la puerta (2)

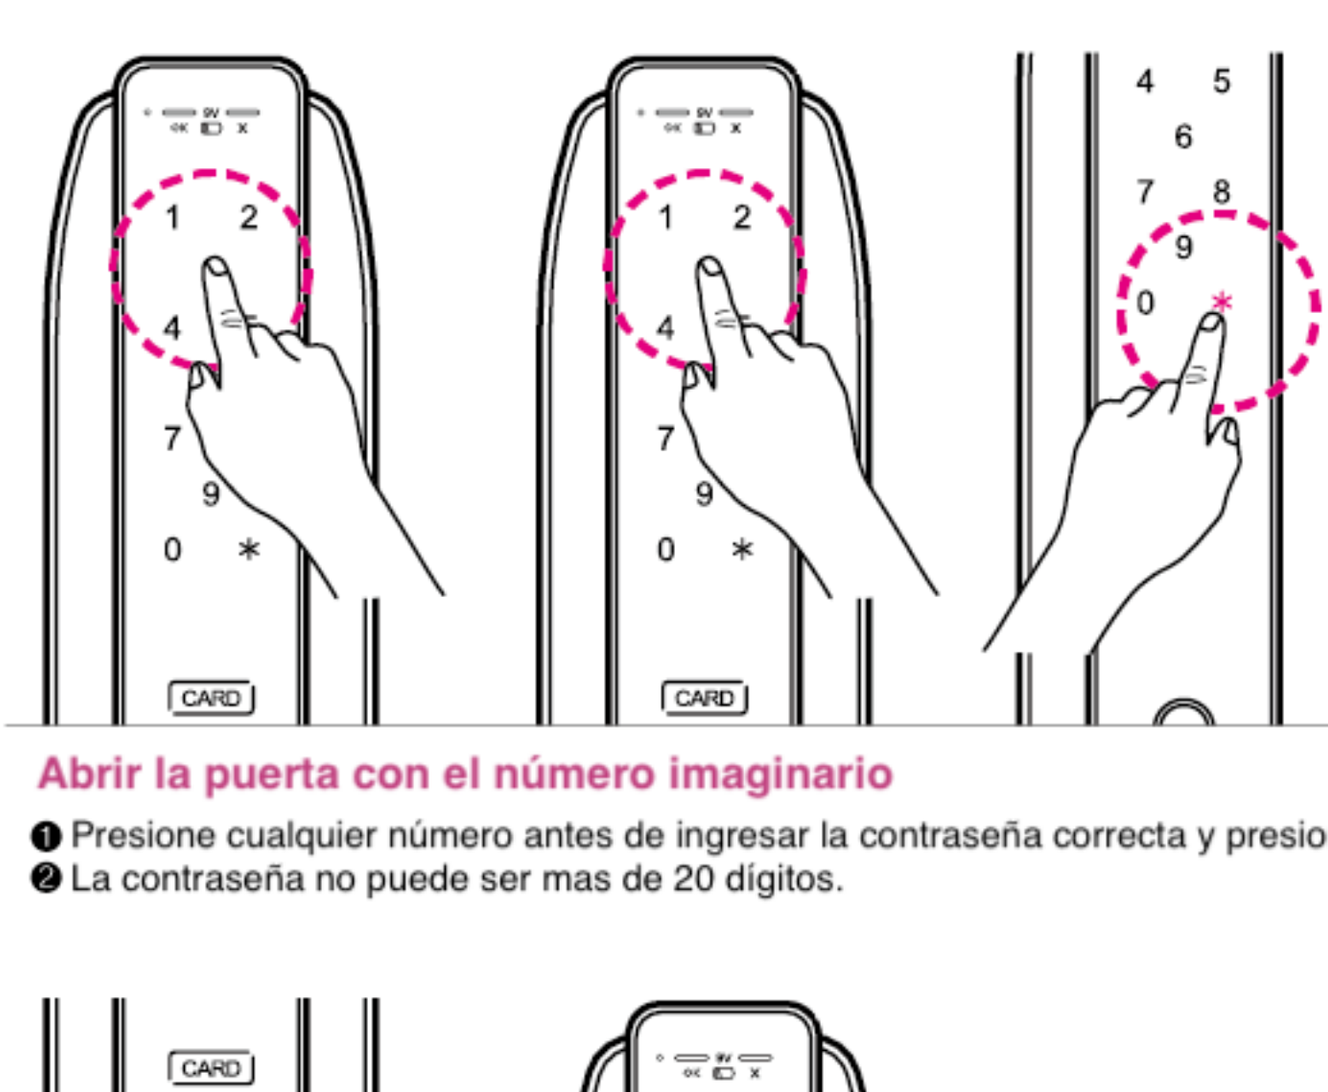

Abrir la puerta desde afuera con tarjeta
Coloque la tarjeta registrada al sensor.

Desde adentro
Jale la manija para abrir.

Abrir la puerta con el número imaginario
❶ Presione cualquier número antes de ingresar la contraseña correcta y presione "∗"
❷ La contraseña no puede ser mas de 20 dígitos.

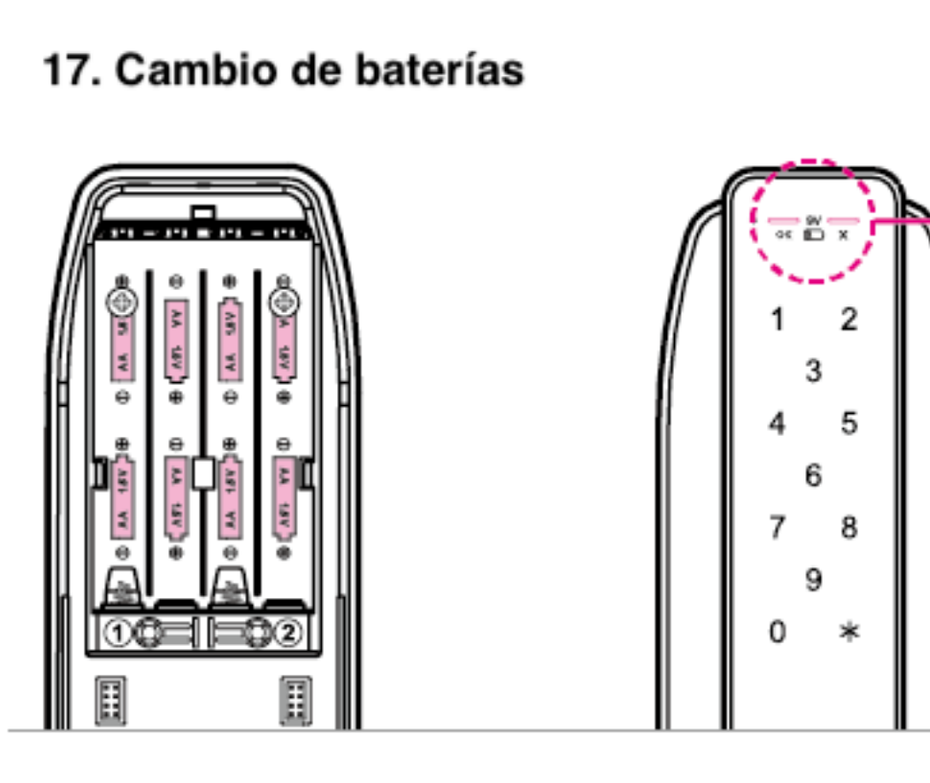

Abrir la puerta con la huella
Colocamos el dedo registrado al sensor de huella para abrir la puerta.

3. Como configurar

15. Registro del modulo de remoto (Opcional)

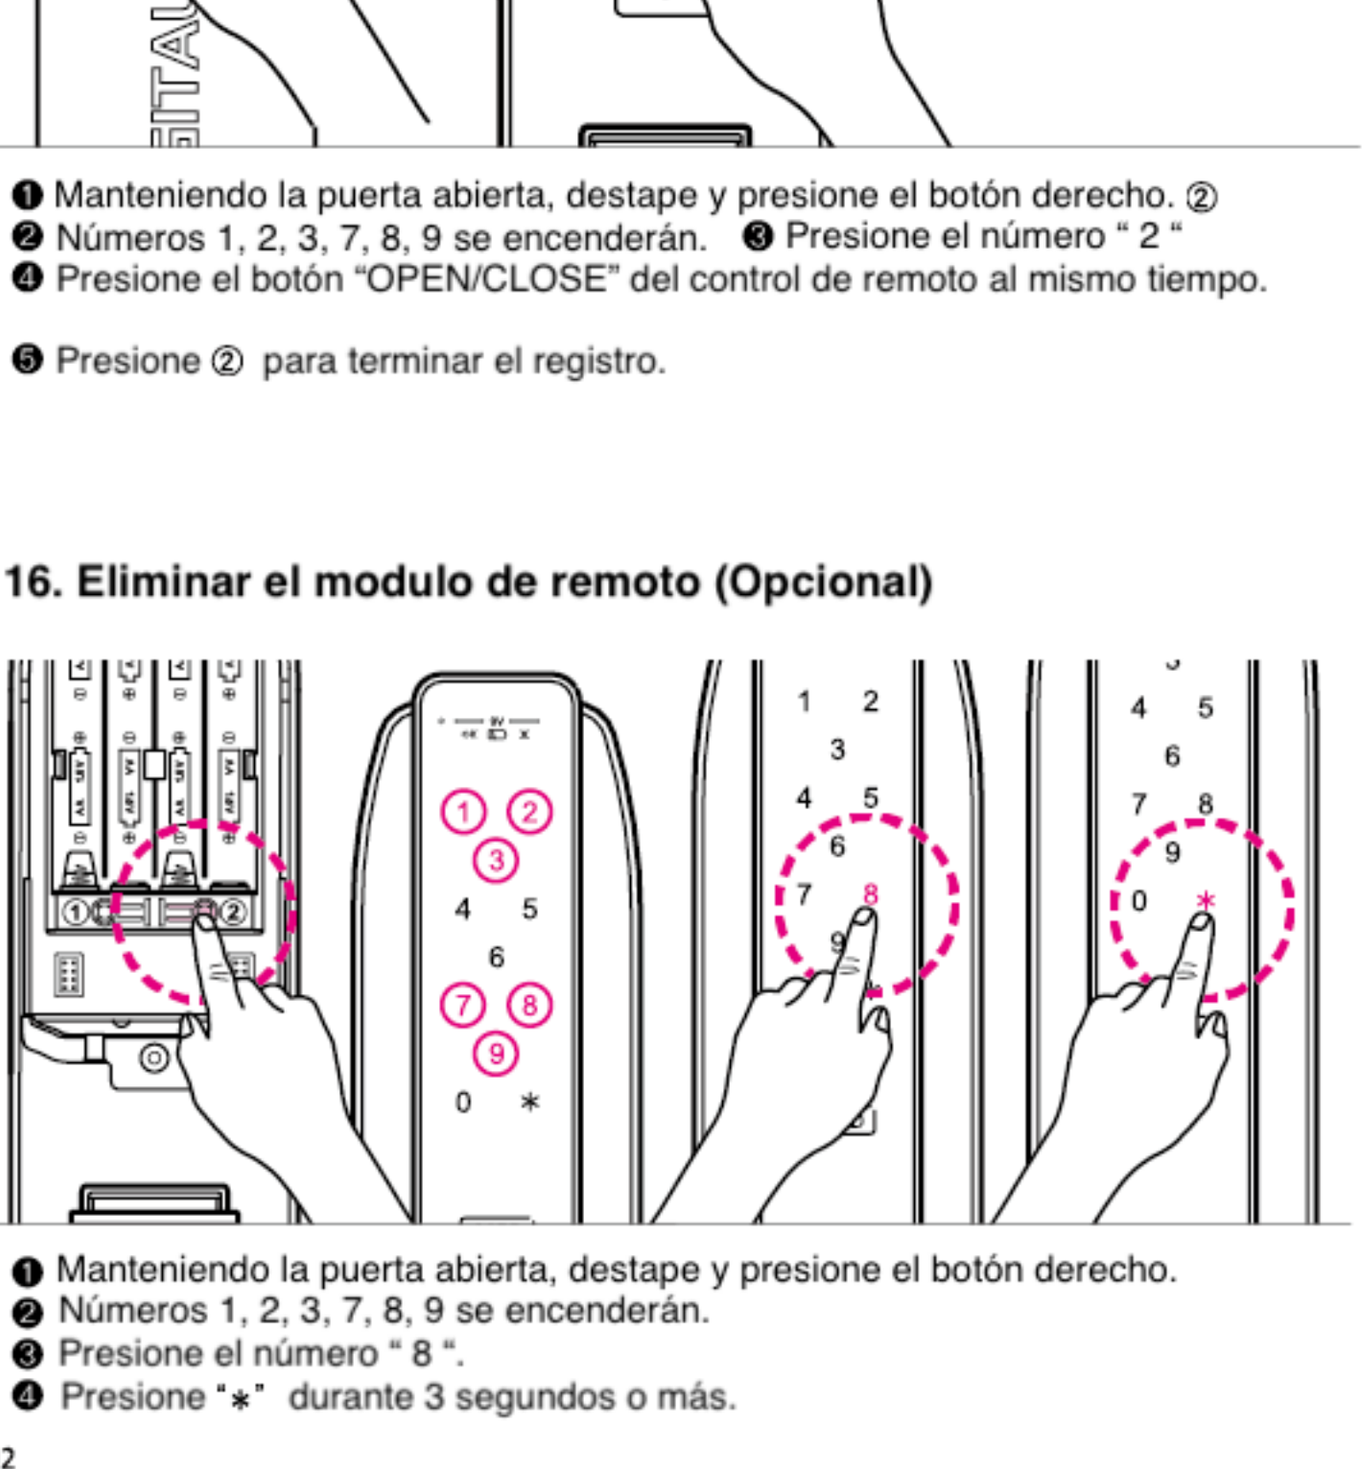

❶ Manteniendo la puerta abierta, destape y presione el botón derecho. ②
❷ Números 1, 2, 3, 7, 8, 9 se encenderán. ❸ Presione el número " 2 "
❹ Presione el botón "OPEN/CLOSE" del control de remoto al mismo tiempo.

❺ Presione ② para terminar el registro.

16. Eliminar el modulo de remoto (Opcional)

❶ Manteniendo la puerta abierta, destape y presione el botón derecho.
❷ Números 1, 2, 3, 7, 8, 9 se encenderán.
❸ Presione el número " 8 ".
❹ Presione "∗" durante 3 segundos o más.

17. Cambio de baterías

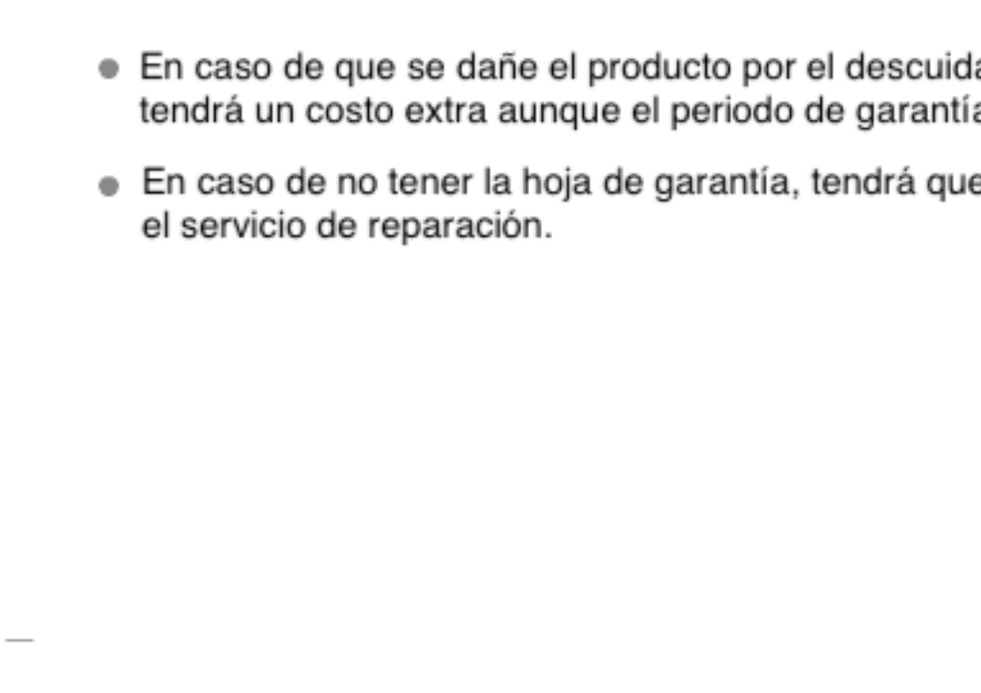

1. **Duración de batería:** 6 - 12 meses, 5 veces de uso/día
2. **Alarma de batería baja:** Cuando el alarma suena, destape y cambie todas las baterías de una vez y no mezcle entre nueva y usada.
3. **Descarga total de batería:** Cuando la batería este descargada por completo, coloque la batería de 9V en el terminal.

4. Soporte

- En caso de que se dañe el producto por el descuidado del cliente tendrá un costo extra aunque el periodo de garantía este vigente.
- En caso de no tener la hoja de garantía, tendrá que pagar para el servicio de reparación.

5. Especificación

6. Características del Producto

Función de apertura con PIN, tarjeta
Se puede usar su PIN y tarjeta registrada para la apertura de su puerta.

Todas las funciones se facilitó con one-touch
Todas las acciones convirtieron simples con one-touch.

Función de auto lock
La puerta se cerrará sola, cuando el detecte el sensor.

Función de auto diagnóstico
La cerradura digital, detectará algún fallo o cuando la batería está por descargase y notificará con un sonido.

Configuración del tiempo de cierre automático
Es posible configurar el tiempo de cierre automático (1 ~ 8 seg)

Función de doble autenticación
Para la mayor seguridad, puede ingresar a su hogar ingresando PIN + huella o PIN + tarjeta.

Control de remoto y aplicación (Opcional)
Se puede manipular su hogar vía control de remoto o por la aplicación.

Número máximo de tarjeta registrada
Se puede registrar hasta 50 tarjetas.

Configuración de modo silencio
Es posible activar el modo silencio, en caso de que no quiera despertar alguien por la noche.

Función de contra incendio
En caso de incendio, el sensor detectará la temperatura (65 ±10) y se abrirá automáticamente.

Función de número imaginario
Presione cualquier número antes de ingresar la contraseña correcta y presione.

Botón de luces
La pantalla se encenderá para facilitar el uso en la oscuridad.

7. Servicio de garantía

Tipo de daño		Reembolso	
		Con Garantía	Sin Garantía
Uso Normal	En caso de que ocurra el problema dentro de 12 meses	Gratis	Costo Extra
	En caso de que ocurra el mismo error (2)	Gratis	Costo Extra
	En caso de que ocurra el mismo error (3)	Cambio total	Costo Extra
	En caso de que no haya componente.	Cambio total	Cambio total
Uso Malo	En caso de que nos pida el servicio por el mal uso de parte de cliente.	Costo Extra	Costo Extra
	Para cambiar partes, por el mal uso.	Costo Extra	Costo Extra
	Algún fallo o daño por el mal uso	Costo Extra	Costo Extra
	Daño por 3ra persona.	Costo Extra	Costo Extra
	Daño físico provocado por el cliente.	Costo Extra	Costo Extra
	Perdida de llave física, tarjeta.	Costo Extra	Costo Extra
Daño hecho por desastres naturales o incendio		Costo Extra	Costo Extra

TARJETA DE GARANTÍA

Le agradecemos mucho por su preferencia en nuestro producto. La fecha de inicio de garantía empezará desde la fecha de instalación.

Nombre	
Celular	
Modelo	
Número de serie	
Plazo	
Dirección	
Instalador	
Celular	
Firma	