MANUAL
M-1200/1100

Lea cuidadosamente el manual antes de usar el producto.



Easy!
Smart Digital Door Lock
by HIONE PLUS

- PIN I TARJETA RFID
- ONE TOUCH CLOSE
- DETECTOR DE FUEGO
- IoT
- AUTOBLOQUEO
- BLOQUEO EXTERIOR

Made In KOREA

- Para recibir la garantía por completo, por favor, no haga ningún daño físico.
- En caso de que sea el daño físico, aunque su periodo de garantía este vigente, tendrá un costo.

HP12-00031A Ver. 1.1

1. Componentes

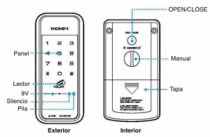

2. Precauciones

Por favor, lea cuidadosamente las precauciones para su seguridad!

No debes de desarmar el producto

PRECAUCIÓN

- El producto digital está ensamblado complicadamente por dentro
- Al desarmar puede causar algún daño al producto, es bajo su responsabilidad.

Está Prohibido limpiarlo con agua

PRECAUCIÓN

- Está prohibido limpiarlo con agua, ya que puede interrumpir algún circuito electrónico.
- Es recomendado realizar la limpieza con una toalla seca.

Las medidas de la descarga de batería son las siguientes:

PRECAUCIÓN

- El periodo de uso de la batería es máximo 1 año (Basado en uso diario de 6 veces)
- Coloque 4-6 baterías de 1.5v AA (Las baterías recargables no son aptos)
- En caso de descarga de batería, es posible de abrir la puerta acercando la batería de 9V en el terminal que se encuentra en la parte exterior.

3. Configuracion

1. Como registrar la tarjeta

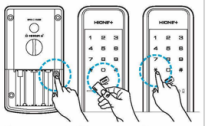

● Presionamos el botón ● Acercamos la tarjeta al lector 1 por 1. ● Presionamos el " * "

※ Verifique que la tarjeta haya sido registrada.

2. Como eliminar la tarjeta

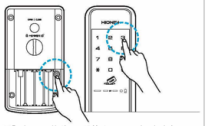

● Presionamos el botón ● Mantenemos presionado el número 3 durante 5 segundos.

Favor de usar únicamente las tarjetas RFID proporcionadas por HIONE+, no nos hacemos responsables de las consecuencias por usar otras tarjetas RFID.

3. Como cambiar la contraseña

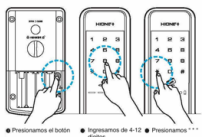

● Presionamos el botón ● Ingresamos de 4-12 digitos. ● Presionamos " * "

Asegúrese de mantener la puerta abierta durante el registro.

PRECAUCIÓN

1. Cuando registra la contraseña por primera vez o deses cambiarla, puede que la puerta se cierra por error, por favor asegúrese de dejar la puerta abierta y tenga lista la llave de emergencia contigo.
2. Para la contraseña, ingrese 4-12 dígitos, sin contar "★" y "#"
3. Cuando una nueva contraseña se registra, las anteriores serán eliminadas.
4. Todos los productos, cuando son entregados, su contraseña de fabrica esta configurada como 1, 2, 3,4 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

4. Como cerrar puerta manualmente



Cerrar la puerta desde adentro
Presione el botón "LOCK"

Cerrar la puerta desde afuera
Coloque su mano en la pantalla.

5. Activar/desactivar el bloqueo automatico

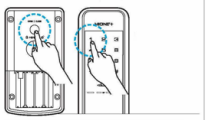

ACTIVAR / DESACTIVAR EL BLOQUEO AUTOMATICO
Mantenemos presionado el botón de OPEN/CLOSE hasta que suene, y presionamos el numero 1.

6. Configuración de tiempo de bloqueo

Configuración del tiempo de Auto Lock
Manteniendo la puerta abierta, presione el botón "LOCK" durante 3 segundos y presione el número " 8 " y presione el tiempo deseado entre (1 ~ 9) segundos y para finalizar presione " ★ ".

7. Como activar el bloqueo exterior

Cuando todos los miembros de familia se encuentre en el hogar Presionamos el botón de OPEN/CLOSE para activar.

8. Como abrir la puerta

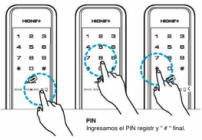

PIN
Ingresamos el PIN registr y " # " final.

BOTON
Presionamos el botón de OPEN/CLOSE 1 vez.

TARJETAS
Acercamos la tarjeta registrada al lector.

9. Configuracion del volumen

Mantenemos presionado el botón de OPEN/CLOSE durante 3 segundos.

Presionamos el número 8 hasta encontrar el tono correspondiente.

10. Activar / Desactivar el modo silencio

Mantenemos presionado el botón de OPEN/CLOSE durante 3 segundos.

Presionamos el número 0.

11. Activar / Desactivar el número imaginario

Mantenemos presionado el botón de OPEN/CLOSE durante 3 segundos.

Presionamos el número 2.